Grosfillex

AUFBAUANLEITUNG

REGENRINNENSET FÜR GARTENHÄUSER
VON GROSFILLEX

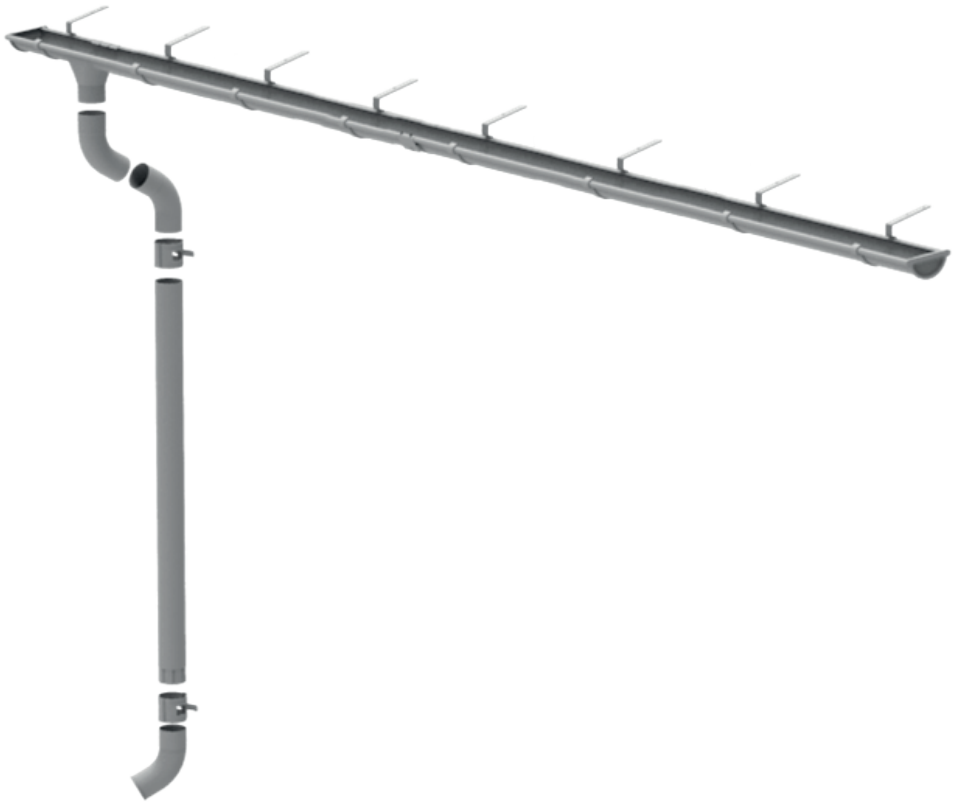

STÜCKLISTE

	Set Grosfillex 4,9m²	Set Grosfillex 7,5m²	Set Grosfillex 11,2m²	Set Grosfillex 19,87m²
Rinnenhalter	8	8	12	16
Rinnenendkappe	4	4	4	4
Dachrinne	4 x 1350	4 x 1530	4 x 2100	4 x 1900
Einhangstutzen	2	2	2	2
Verbindungsstück	2	2	2	2
Rohrbogen	4	4	4	4
Rohrmuffe	4	4	4	4
Fallrohr	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300	2 x 1300
Auslauf	2	2	2	2
Schrauben	12	12	12	12
Selbstbohrende Schrauben	24	24	36	48

1

Beginnen Sie damit, die Rinnenhalter von unten nach oben im Abstand von ungefähr 700 mm voneinander zu befestigen – der erste und letzte sollten im Abstand von ca. 150 mm zur Außenkante des Dachs angebracht werden.

ACHTUNG!
Vergessen Sie nicht, den mitgelieferten Abstandshalter zwischen dem Rinnenhalter und der Decke anzubringen.

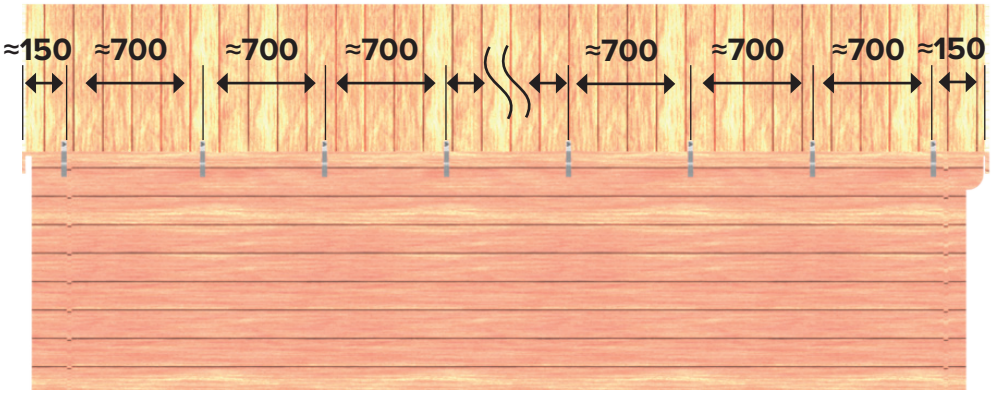

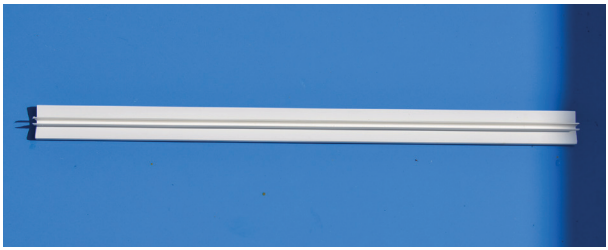

② Nutzen Sie eine Metallsäge, um ein Loch für die Wasserableitung in die Regenrinne zu schneiden.

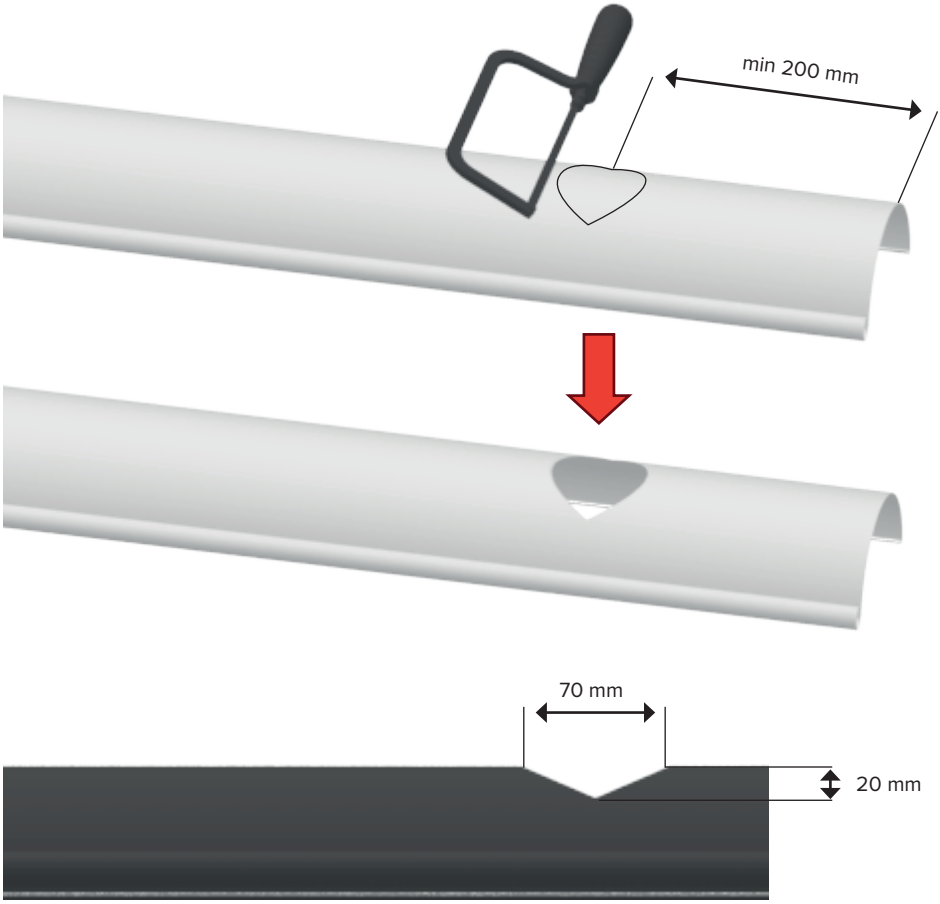

Die Öffnung sollte einen Durchmesser von 70 mm und eine Tiefe von 10 mm haben.

③ Montieren Sie die Rinnenendkappen an den Enden.

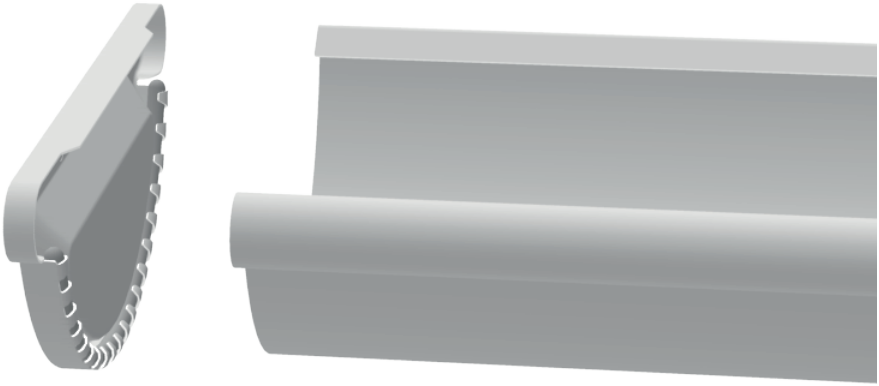

④ Bringen Sie anschließend den Einhangstutzen wie auf der nächsten Seite beschrieben an.

⑤ Schieben Sie den Einhangstutzen unter die Regenrinne. Falten Sie die Metalllaschen auf der einen Seite ein, um das Verbindungsstück richtig mit der Regenrinne zu verbinden.

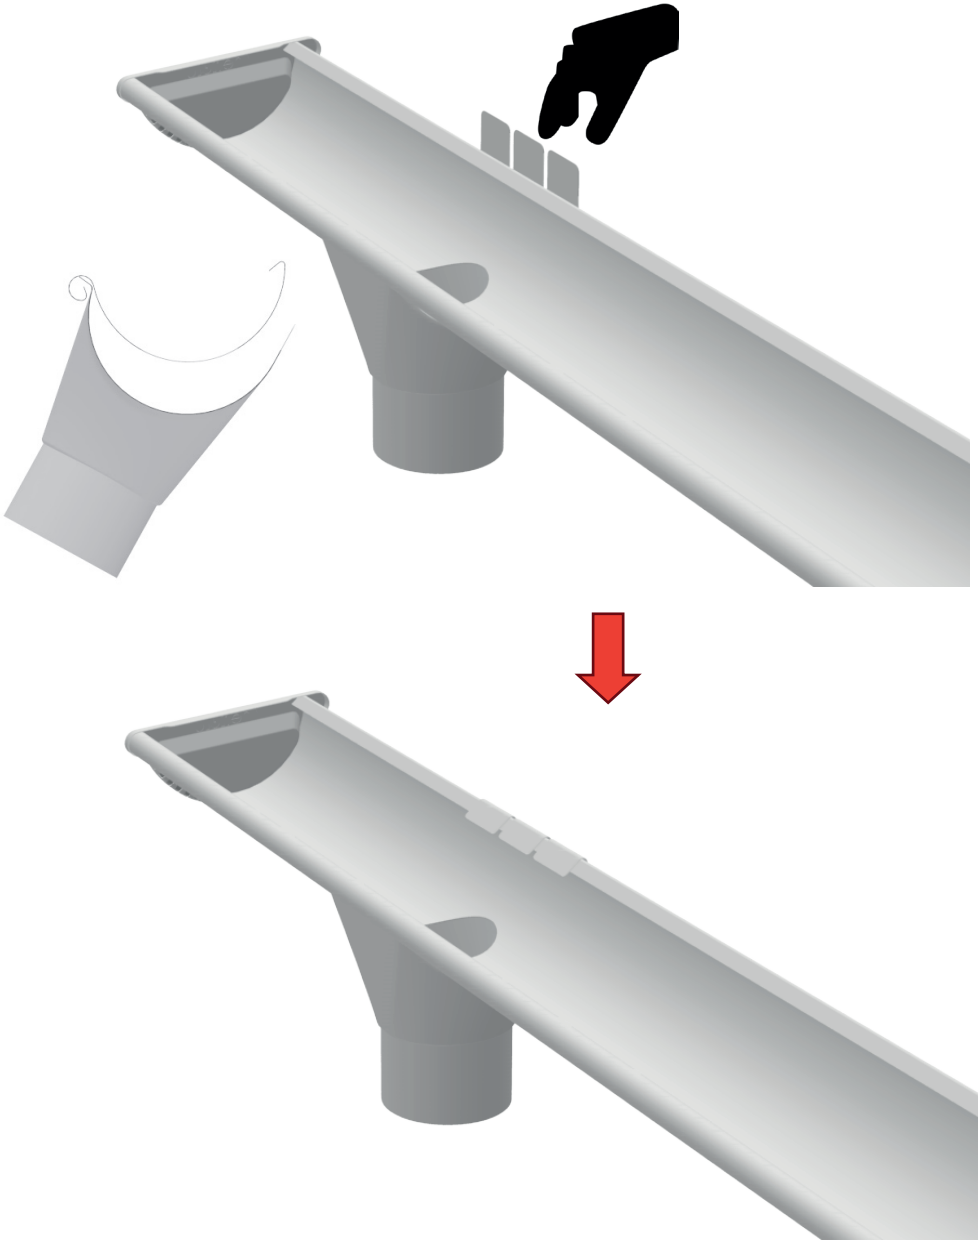

6 Um die Rinne auf den Halterungen zu positionieren, führen Sie zunächst den Randstreifen in die dafür vorgesehenen Kerben ein.

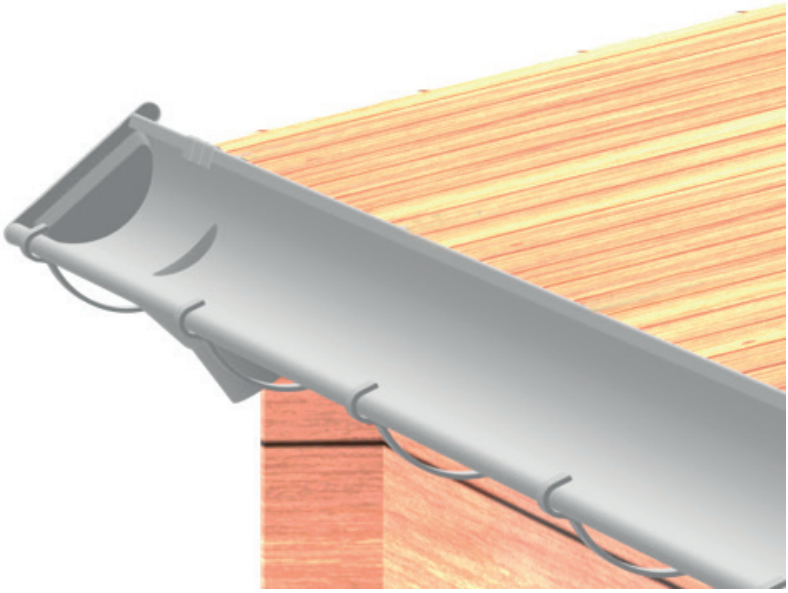

7 Drücken Sie die Dachrinne so weit hinein, bis sie vollständig in allen Halterungen einrastet.

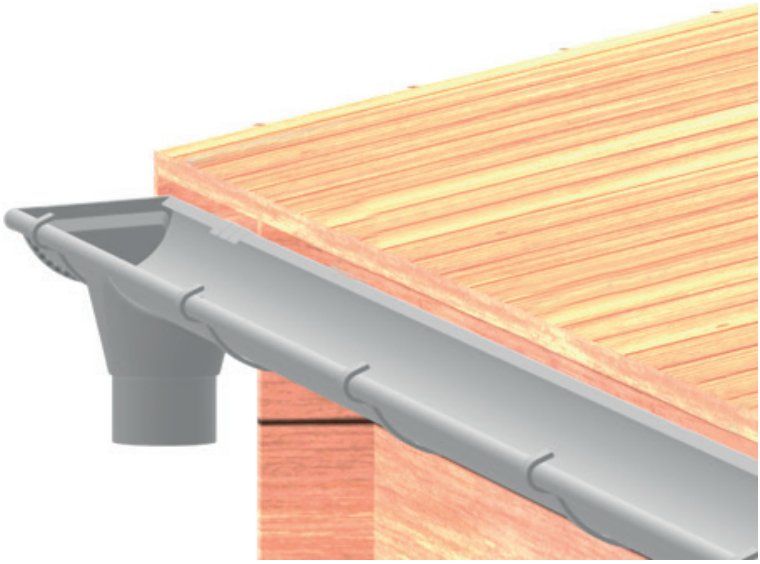

8 Richten Sie die Rinnen an beiden Enden aus und legen Sie sie in der Mitte übereinander.

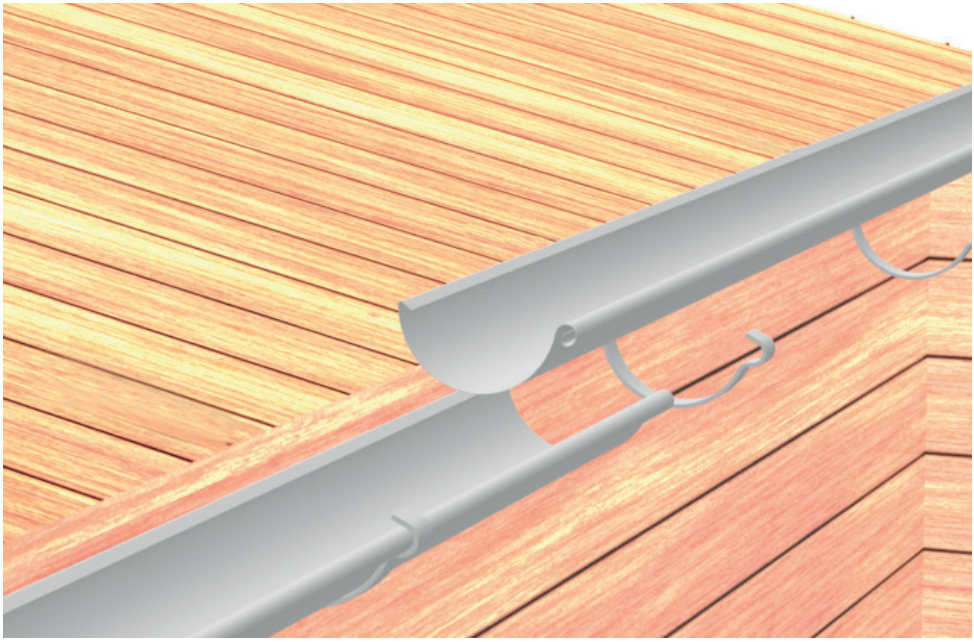

9 Platzieren und befestigen Sie die Verbindungslasche.

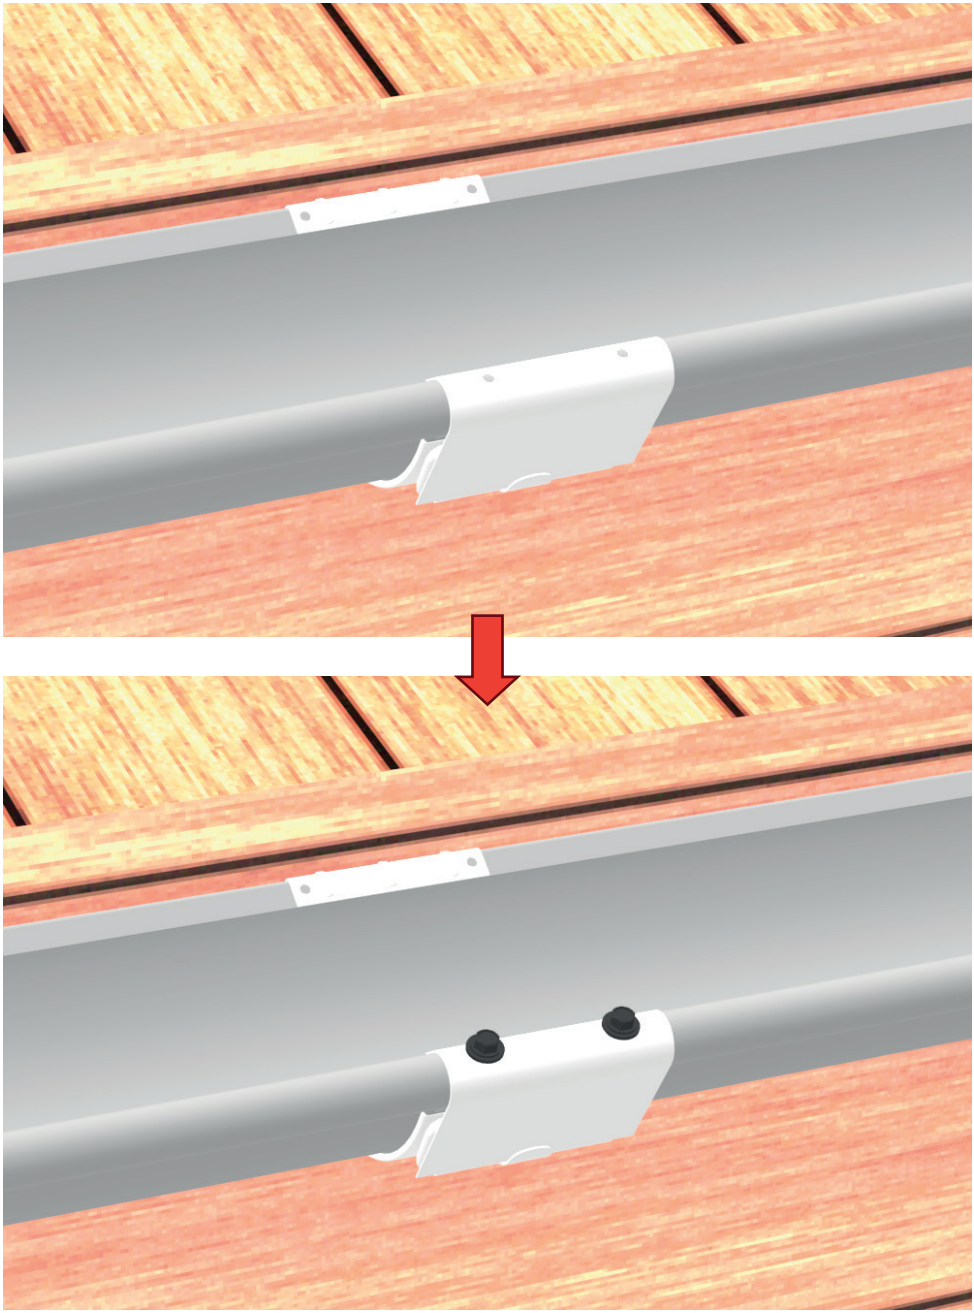

⑩ Befestigen Sie den Rinnenanschluss an einer Wandplatte etwa 100 mm unterhalb des Rohrbogens.

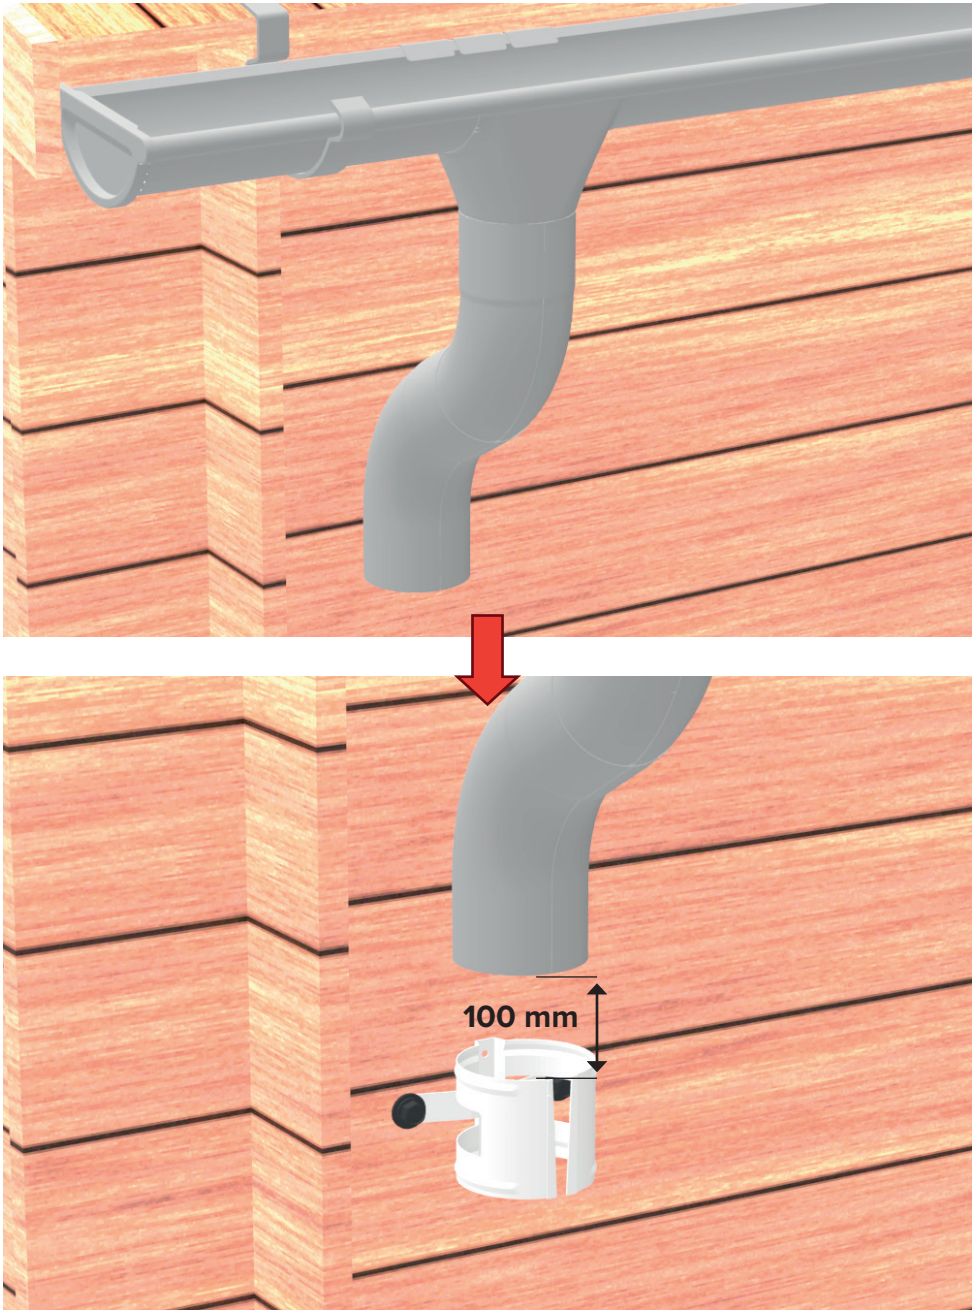

11 Befestigen Sie die zweite Rinnenverbindung an einer Wandplatte etwa 1200 mm unterhalb der ersten und setzen Sie dann das Fallrohr ein.

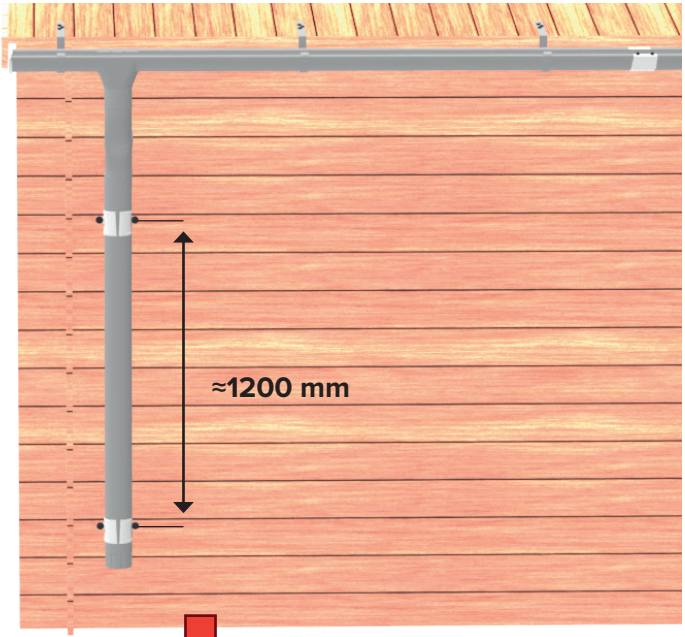

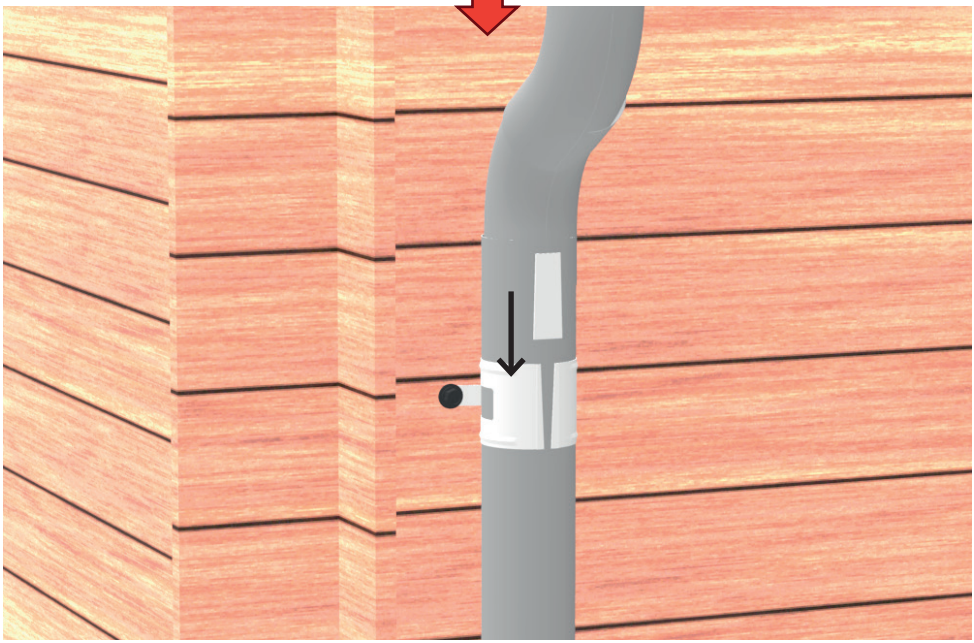

12 Bringen Sie das Auslasselement wie in der Abbildung gezeigt an.

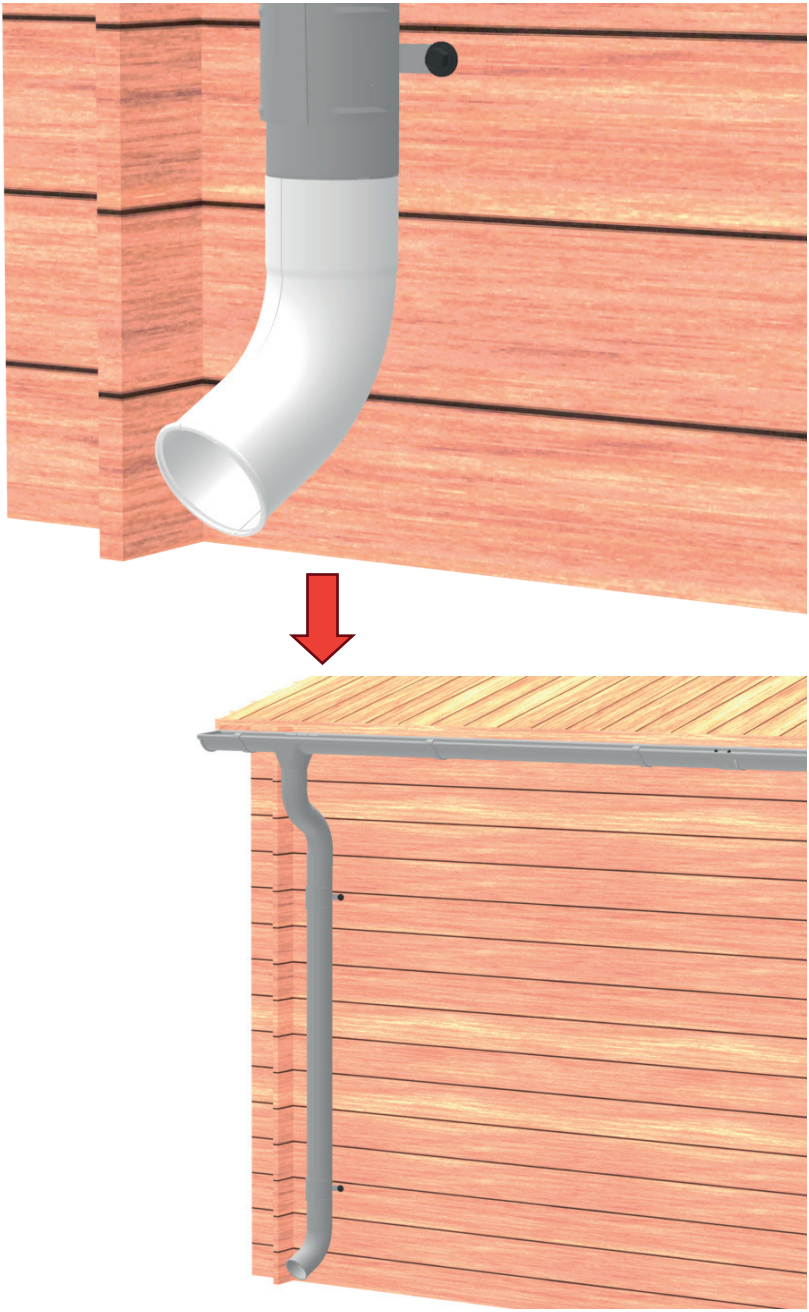

Grosfillex